

土壤样品处理步骤

——适用于现场检测土壤中的重金属

概述

土壤现场筛查，需要简单快速的样品处理步骤，这对于便携式设备的使用具有重要的意义。如左图所示的工具即为适用于 PHECDA-1 重金属分析仪的样品处理工具。

特点如下：

- 操作简单，整个样品准备过程可于 2 分钟内完成
- 样品杯可重复利用
- 测试结果稳定、可靠



操作过程

- 土壤取样后，过 50 目的筛子。



图 1



图 2

- 将样品膜覆在样品杯上，用环卡紧，如图 3；
- 倒置样品杯，置于平整的表面，放入过筛后的土壤，用压柱压实，如图 4-5；



图 3



图 4



图 5

- 将样品放入仪器中进行测试，如图 6。

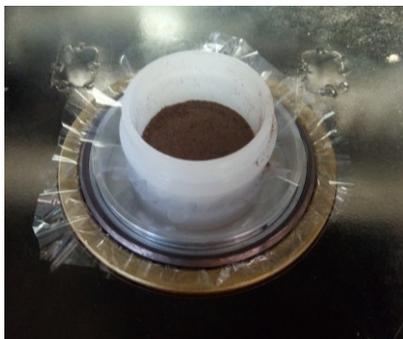


图 6